

Opstarten van branderbed

1. Voor het opstarten dient zowel de beluchtungsklep als de afvoerklap volledig geopend te zijn.
2. Ga niet verder dan 4 meter van de haard staan.
3. U neemt de aluminium afstandsbediening in uw hand met de donkergrijze zijde naar boven. U ziet nu drie knopjes (fig. 1). Richt de afstandsbediening op het infrarood oog van de haard (fig. 3). Druk nu gelijktijdig knop B en C \pm 6 seconden in tot het rode lampje van de resetknop (fig. 4) gaat knipperen.
4. Nu kunt u de knoppen loslaten.
5. U hoort het tikken van de ontsteking (de waakvlam zal ontsteken) en na enige seconden ontsteekt de haard, het rode lampje van de resetknop gaat nu uit.
6. Als het gasvuur brandt kunt u de vlamhoogte instellen met behulp van de regelknoppen op de afstandsbediening. Als u knop B ingedrukt houdt wordt het vuur hoger, als u knop A ingedrukt houdt wordt het vuur lager.
7. Om het vuur te doven houdt u knop C ingedrukt tot het vuur uitgaat. Indien er een ventilator geplaatst is, zal deze nog enige tijd nadraaien om het branderbed te ventileren.

Het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening (fig. 2)

LET OP: het infrarood oog zit vast aan de printplaat en mag niet verbogen worden. Draai de pootjes los door ze tegen de richting van de klok in te draaien en neem voorzichtig het binnendeel uit de aluminium behuizing. Vervang de batterijen (2x type AA). Steek het infrarood oog terug in de opening van de behuizing en plaats de printplaat weer terug. Draai daarna de pootjes weer vast.

Opstarten na stroomuitval

Als het rode lampje van de resetknop van de haard oplicht is de stroom van de haard geweest. Om het geheugen van de afstandsbediening te herladen dient u de volgende handelingen te verrichten:

1. Druk op de resetknop om het lampje te doven.
2. Druk gelijktijdig \pm 6 seconden knop B en C in (het lampje gaat nu knipperen).
3. Druk op knop C alleen. (het lampje gaat uit).
4. Druk nogmaals gelijktijdig \pm 6 seconden knop B en C in (lampje gaat weer knipperen).
5. Druk nogmaals op knop C alleen.

De haard en de afstandsbediening zijn weer klaar voor gebruik.

Wij wensen u veel plezier met deze Boley openhaard.

Voor de volledige gebruiksaanwijzing zie: www.boleynl.



fig. 1

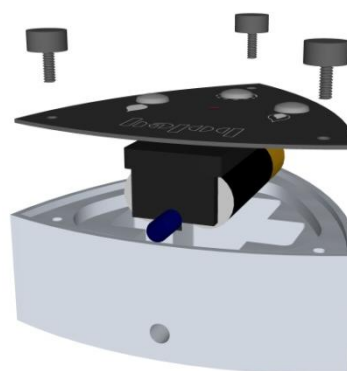


fig.2

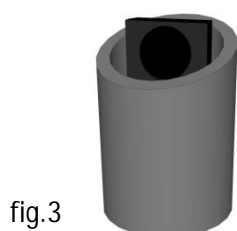


fig.3



fig.4